


FP H 5.1.02 Esquina exterior con panel esquinero.

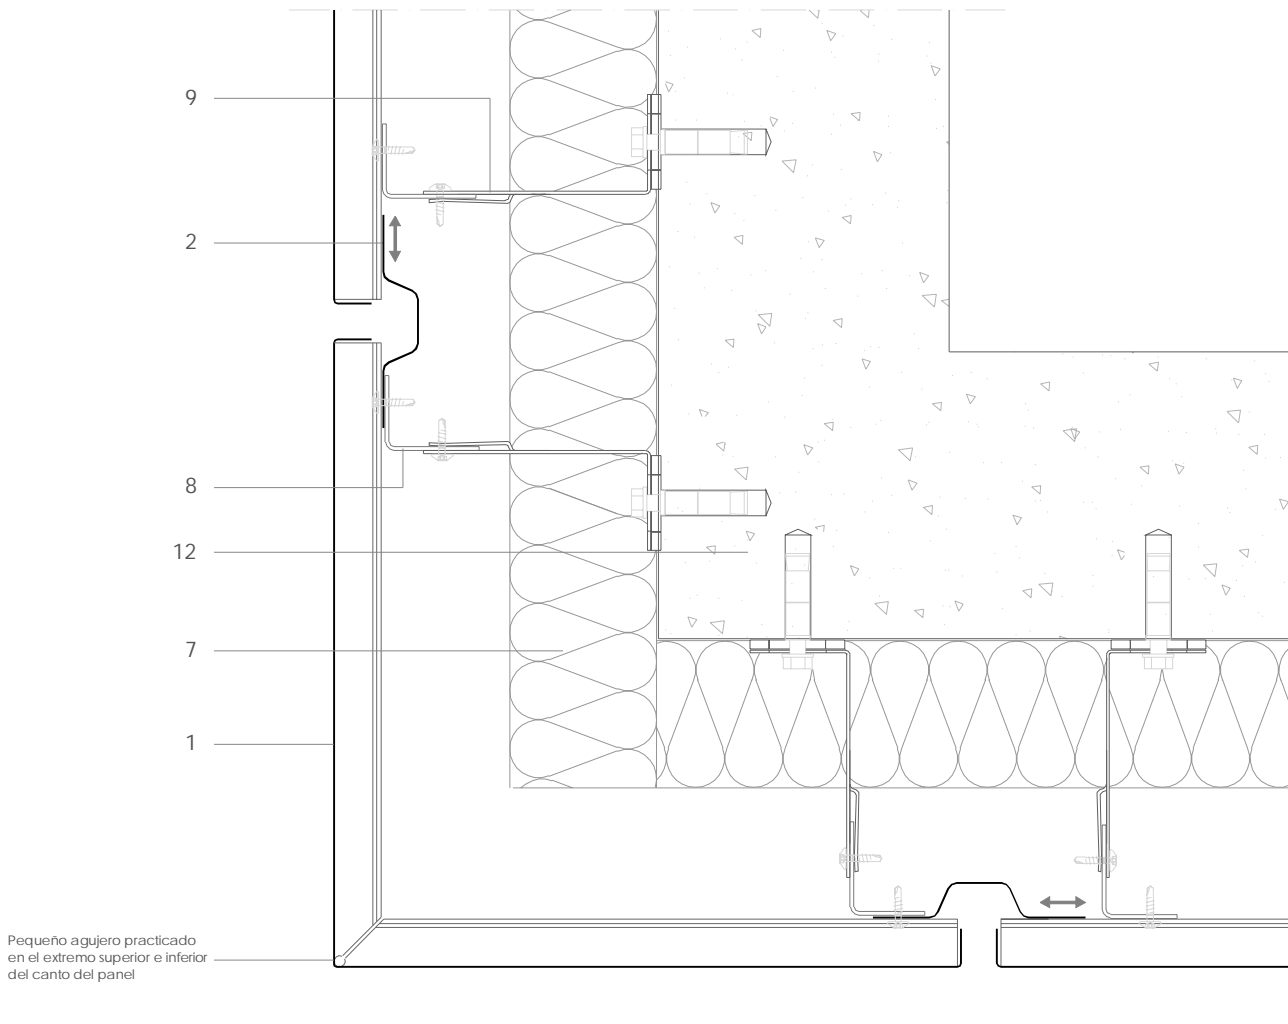

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

E 1/4

Notas:

- Paneles de esquina deben tener un agujero pequeño practicado arriba y abajo del pliegue de la esquina.
- Este dibujo se muestra con junta transversal FP H 2.1.01. Todas las alternativas para juntas transversales son posibles también.

1. elZinc® revestimiento
2. elZinc® tapajuntas
3. elZinc® perfil de esquina
4. elZinc® perfil de retención
5. elZinc® chapa perforada/panel perforado
6. Malla de aireación
7. Aislamiento
8. Perfil metálico
9. Anclaje a pared
10. Chapa galvanizada plegada
11. Membrana
12. Estructura