


FP V 1.1.03 Secuencia de instalación.

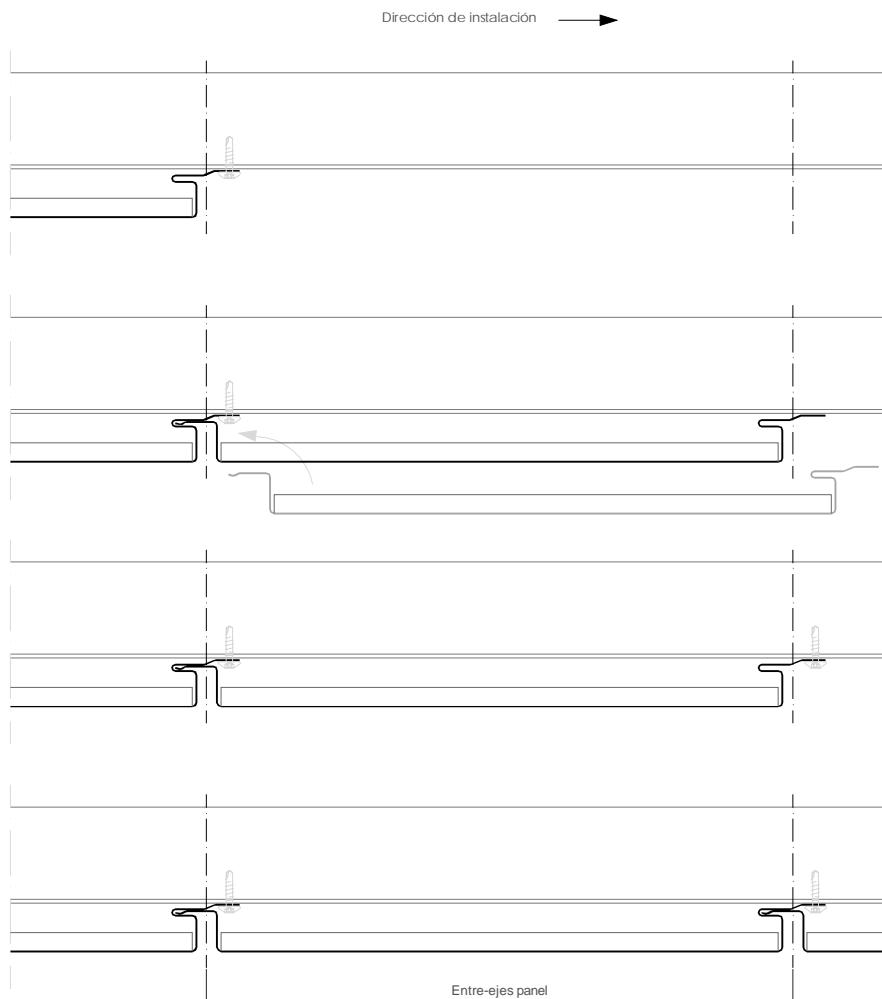

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo  
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

E 1/4

Notas:

- Los paneles se colocan de izquierda a derecha o derecha a izquierda, y de abajo hacia arriba.
- Se emplea fijación directa sobre la lengüeta hembra para sujetar el panel.
- Huellas estrechas puede requerir el uso de tornillos de cabeza plana.

1. elZinc® revestimiento
2. elZinc® tapajuntas
3. elZinc® perfil de esquina
4. elZinc® perfil de retención
5. elZinc® chapa perforada/panel perforado
6. Malla de aireación
7. Aislamiento
8. Perfil metálico
9. Anclaje a pared
10. Chapa galvanizada plegada
11. Membrana
12. Estructura