


DLSS 1.2.2.01 Terminaciones en extremo de junta. Cabeza chafada.

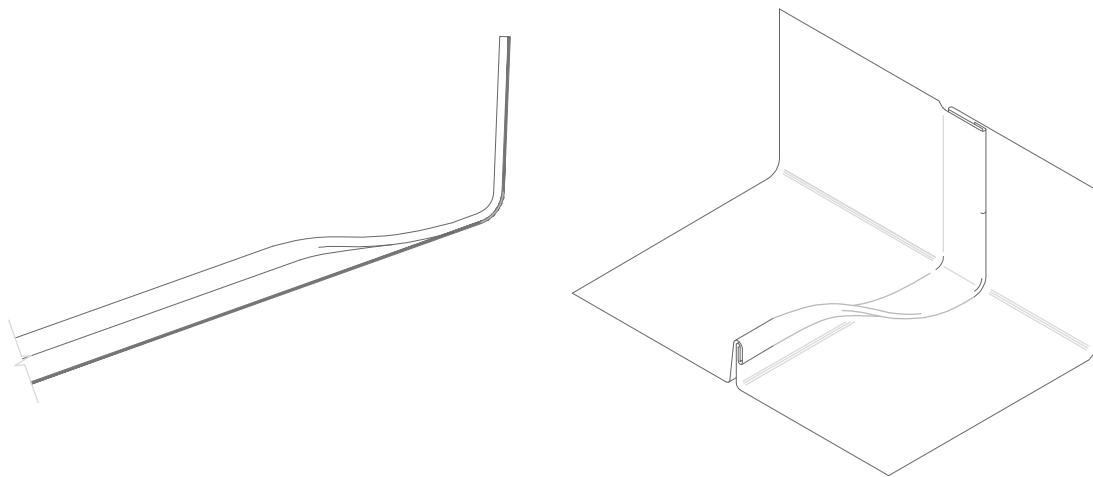

E 1/4

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

Notas:

- Se utiliza para formar dobleces verticales de corta o mediana altura (para cumbres y limatesas de listón y cumbres ventiladas, etc).
- Para poder ejecutarse, se requiere un espacio detrás de la línea del doblez vertical, equivalente a su altura.
- La doblez vertical de la junta debe tener un radio generoso.
- En tiempo fresco es recomendable calentar el zinc antes de darle forma.

1. elZinc® revestimiento
2. Lámina separadora
3. Malla de aireación
4. Chapa plegada galvanizada
5. elZinc® malla perforada
6. elZinc® perfil de retención
7. Aislamiento
8. elZinc® canalón
9. Abrazadera canalón
10. Palomilla canalón
11. elZinc® patilla
12. Soporte directo