


DLSS 1.2.1.05 Terminaciones en extremo de junta. Pie Swabian.

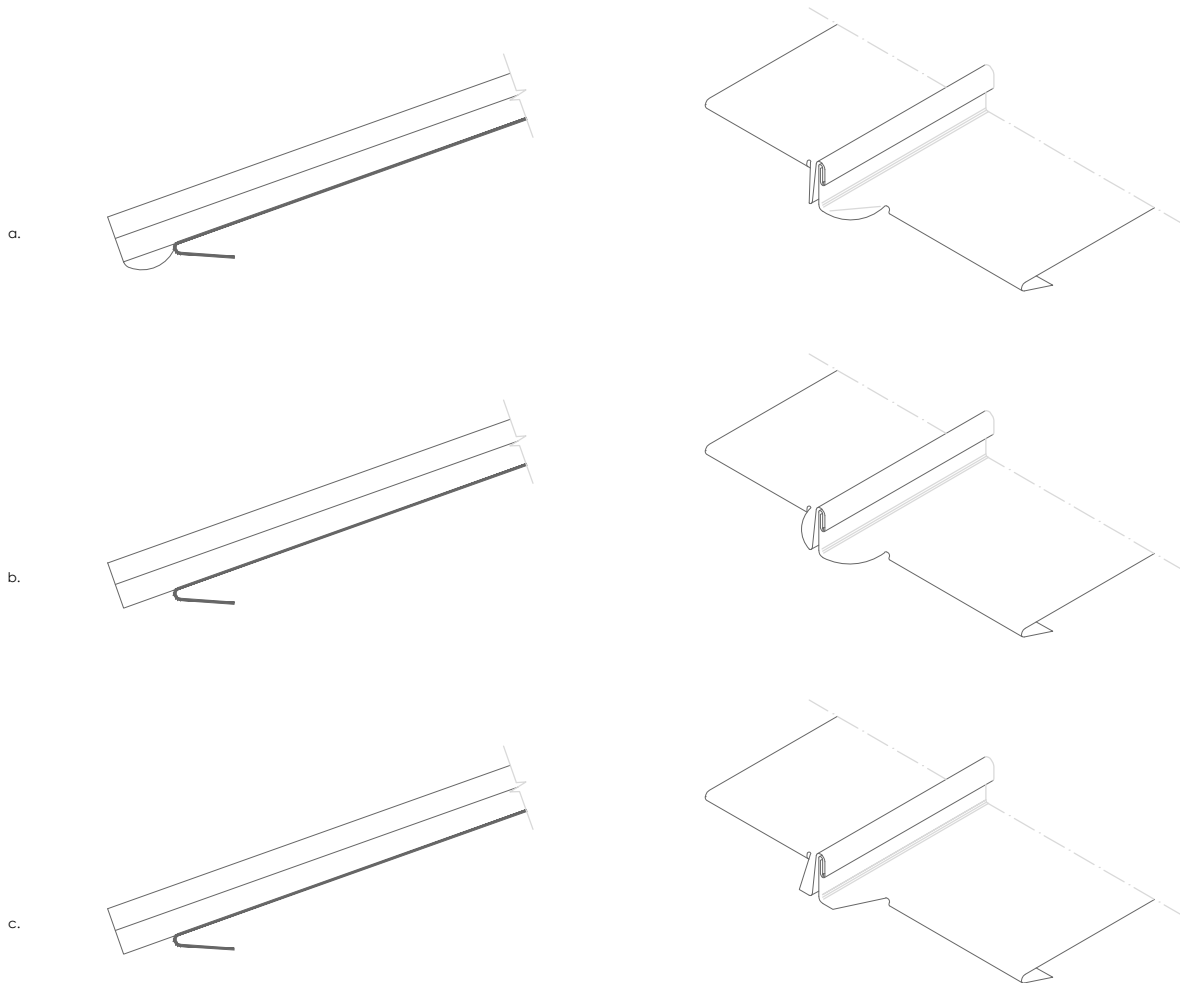

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

E 1/4

Notas:

- El pie de junta más fácil de ejecutar.
- No es de gusto de todo el mundo para aleros sin canalón, en donde se ve la punta de la junta alzada desde abajo.
- La doblez pie de bandeja alrededor del lagrimero debería quedar abierta.

1. elZinc® revestimiento
2. Lámina separadora
3. Malla de aireación
4. Chapa plegada galvanizada
5. elZinc® malla perforada
6. elZinc® perfil de retención
7. Aislamiento
8. elZinc® canalón
9. Abrazadera canalón
10. Palomilla canalón
11. elZinc® patilla
12. Soporte directo