


DLSS 1.2.1.05 Terminaciones en extremo de junta. Pie Swabian.

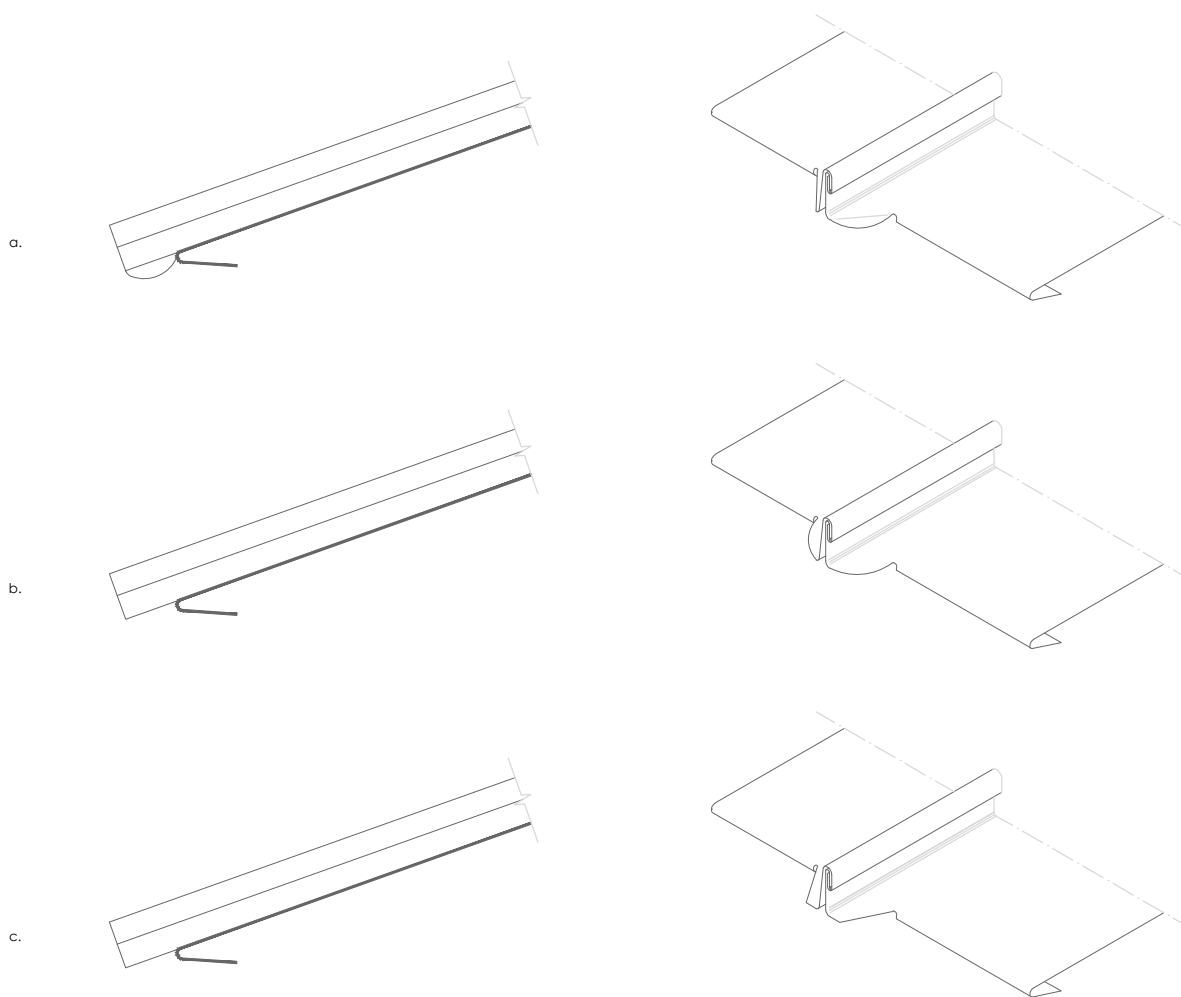

E 1/4

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

Notas:

- El pie de junta más fácil de ejecutar.
- No es de gusto de todo el mundo para aleros sin canalón, en donde se ve la punta de la junta alzada desde abajo.
- La doblez pie de bandeja alrededor del lagrimero debería quedar abierta.

1. elZinc® revestimiento
2. Lámina separadora
3. Malla de aireación
4. Chapa plegada galvanizada
5. elZinc® malla perforada
6. elZinc® perfil de retención
7. Aislamiento
8. elZinc® canalón
9. Abrazadera canalón
10. Palomilla canalón
11. elZinc® patilla
12. Soporte directo